

MONTAGEVOORSCHRIFT 1/2

DAKPANPROFIELPLATEN


TYPE 24/1100

DE DAKPANPLAAT

IS SNEL EN

EENVOUDIG TE

MONTEREN.

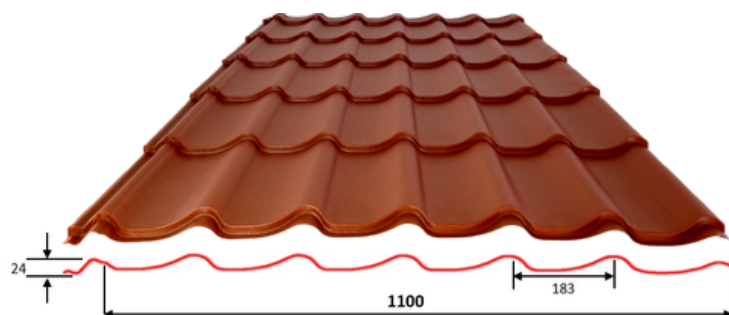

Voor een optimaal resultaat adviseren wij u onderstaande handleiding te volgen:



- De platen worden voor u op lengte maat geleverd. Moet u de platen iets bijsnijden gebruik daarvoor dan een **knabbelschaar** of een **fijne metaalzaag**. Gebruik **nooit een slijptol**, aangezien de gloeiende deeltjes de coating kunnen beschadigen.
- Probeer platen voor een dakvlak, indien mogelijk, altijd uit één stuk te bestellen. Indien 2 platen elkaar moeten overlappen, dient u een minimale overlap van **150 mm** aan te houden.
- Minimale dakhelling moet **8 graden** zijn.
- Voordat de dakpanprofielplaten gelegd worden, dienen over de langs richting van het dak tengellatten te worden gemonteerd. Op deze tengellatten worden vervolgens de panlatten bevestigd.
- De afstand tussen de panlatten is hart op hart **350 mm**. Bij de 0,55 mm dikke plaat met plastisol coating kan de afstand op **700 mm** gezet worden. Dit betekent dat u steeds 1 pan kunt overslaan.
- Onder de eerste rij pannen (aan de gootzijde) worden 2 panlatten gemonteerd, waarvan de onderste 1 cm dikker is dan de andere. De volgende panlatten worden onder het begin van elke pan gemonteerd.



MONTAGEVOORSCHRIFT 2/2

DAKPANPROFIELPLATEN

- Voor de montage kunt u het beste zelf borende schroeven **4,8 x 35** gebruiken. De schroeven worden in het dal geplaatst, net onder het begin van elke pan.
- In de onderste en de bovenste panlat wordt in **elk dal** een schroef geplaatst. Bij de tussenliggende panlatten kan worden volstaan met om de pan een schroef. Bij de dikkere plaat van 0,55 mm, waar de panlat om de 700mm is, bij **elke pan** een schroef.
- Bij de overlap van 2 dakpanprofielplaten kunt u boven op de golf de dakpanplaten plaat op plaat aan elkaar schroeven.
- Montage gebeurt van rechts naar links. Als uw dakvlak niet haaks is, let dan extra goed op met monteren. Het beste kunt u dan de platen aan de gootzijde in een rechte lijn leggen. Eventuele verschillen verdwijnen dan onder nokstukken en/of windveren.
- ***Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel of schoonspuiten met water. Dit om boorresten goed te verwijderen.***

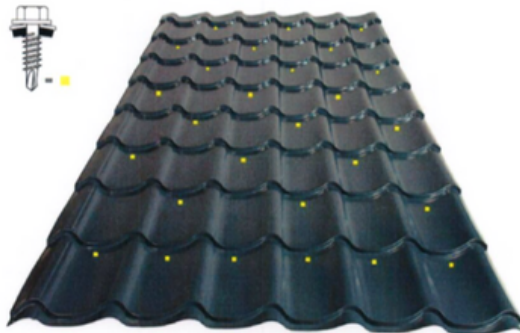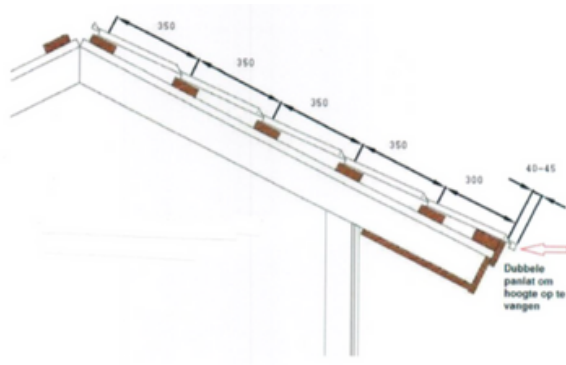

**Beuker Productie en
Handel BV**

Phileas Foggstraat 75
7825 AW Emmen

info@beuker-productie.nl

+31(0)591317962

www.beuker-productie.nl