


MONTAGEVOORSCHRIFT 1/3

KLIK FELSSYSTEEM

HET
FELSDAK IS
SNEL EN
EENVOUDIG
TE
MONTEREN.

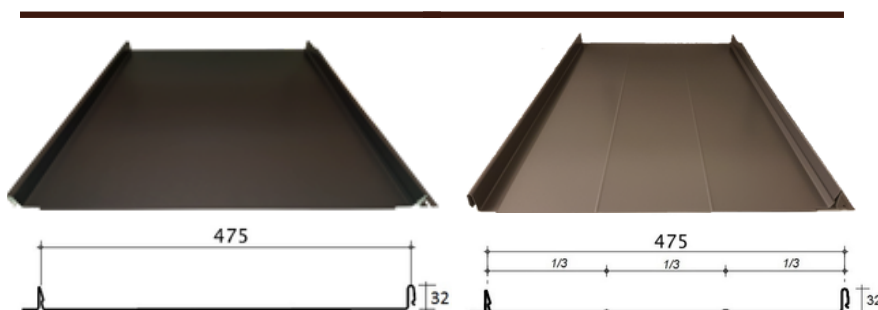

Voor een optimaal resultaat adviseren wij u onderstaande handleiding te volgen:



- De felsplaten worden voor u op lengtemaat geleverd. Moet u de platen iets bijsnijden gebruik daarvoor dan een **knabbelschaar** of een **fijne metaalzaag**. Gebruik **nooit een slijptol**, aangezien de gloeiende deeltjes de coating kunnen beschadigen.
- Probeer platen voor een dakvlak, indien mogelijk, altijd uit één stuk te bestellen. Indien 2 platen elkaar moeten overlappen, dient u een minimale overlap van **250 mm** aan te houden.
- Voor een optimaal resultaat dient het dak **volledig vlak te zijn**.
- De minimale dakhelling moet **8 graden** zijn.
- Voordat de felsdakprofielplaten gelegd worden, dienen over de langsrichting van het dak tengellatten te worden gemonteerd. Op deze tengellatten worden vervolgens de panlatten met breedte ongeveer 100 mm bevestigd. De afstand tussen de panlatten is hart op hart **300 mm**.
- Wij adviseren om de resonantieband in het **midden, aan de onderzijde** van de felsdakprofielplaten aan te brengen om hinderlijke geluiden te voorkomen. De resonantieband wordt van boven naar beneden vanaf de 2^e plank van onder tot de 2^e plank van boven aangebracht.



MONTAGEVOORSCHRIFT 2/3

KLIK FELSSYSTEEM

- Monteer het felsdak startprofiel aan de **onderzijde** van het dak.

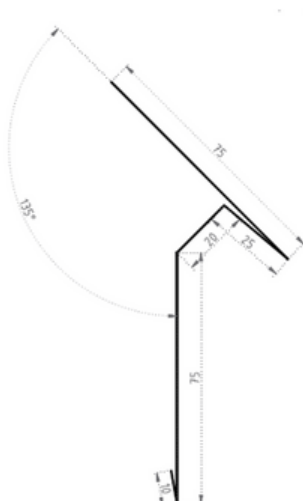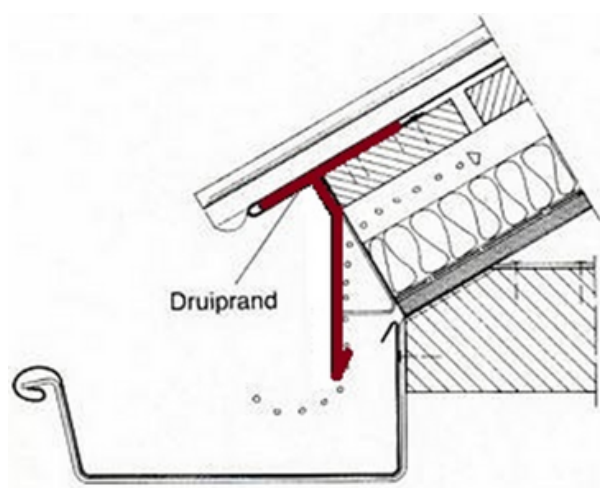

- De felsdak platen worden altijd gemonteerd van rechts naar links. Haak de eerste plaat aan het startprofiel, loodrecht op de dakgoot.
- Zet de eerste plaat vast met een schroef. Plaats de schroef altijd in het **midden van het sleufgat**.
- Als de eerste plaat recht op het dak bevestigd is, begint u met het plaatsen van de volgende platen. Positioneer de platen aan de voet van de helling met behulp van een houten of rubber hamer.
- Leg de platen over elkaar en druk op de plaat tot deze volledig in het vorige plaat grijpt. Zet de plaat vast met schroeven. Werk op deze manier verder tot alle platen zijn gemonteerd.
- Zetstukken worden geleverd op lengtes van maximaal 3000 mm. Deze worden gemonteerd met zelf borende schroeven om de ca. 500 mm.

**Beuker Productie en
Handel BV**

Phileas Foggstraat 75
7825 AW Emmen

info@beuker-productie.nl


+31(0)591317962

www.beuker-productie.nl

MONTAGEVOORSCHRIFT 3/3

KLIK FELSSYSTEEM

- Nokstukken: wij adviseren gezette nokstukken toe te passen in combinatie met **ventilerende ondernokken** (verkrijgbaar in standard lengte van 460 mm). De ventilerende ondernokken monteert je op de felsdak platen met de opening naar boven. De gezette nok wordt op de ondernok vastgeschroefd.

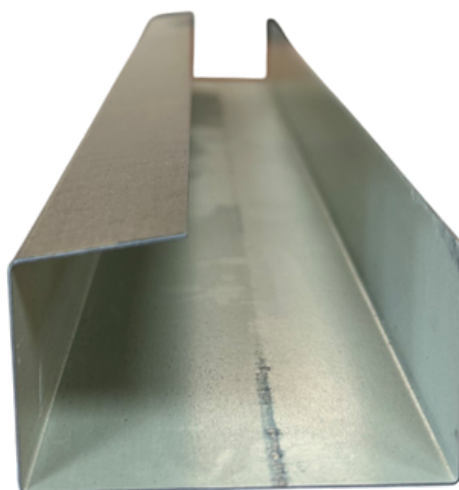

- De afwerking van dak naar wand gebeurt middels een windveer, deze worden bij voorkeur na montage ingemeten en nabesteld. De voorkeur gaat er naar uit om deze ook in de onderliggende constructie te schroeven.
- ***Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel of schoonspuiten met water. Dit om boorresten goed te verwijderen.***

